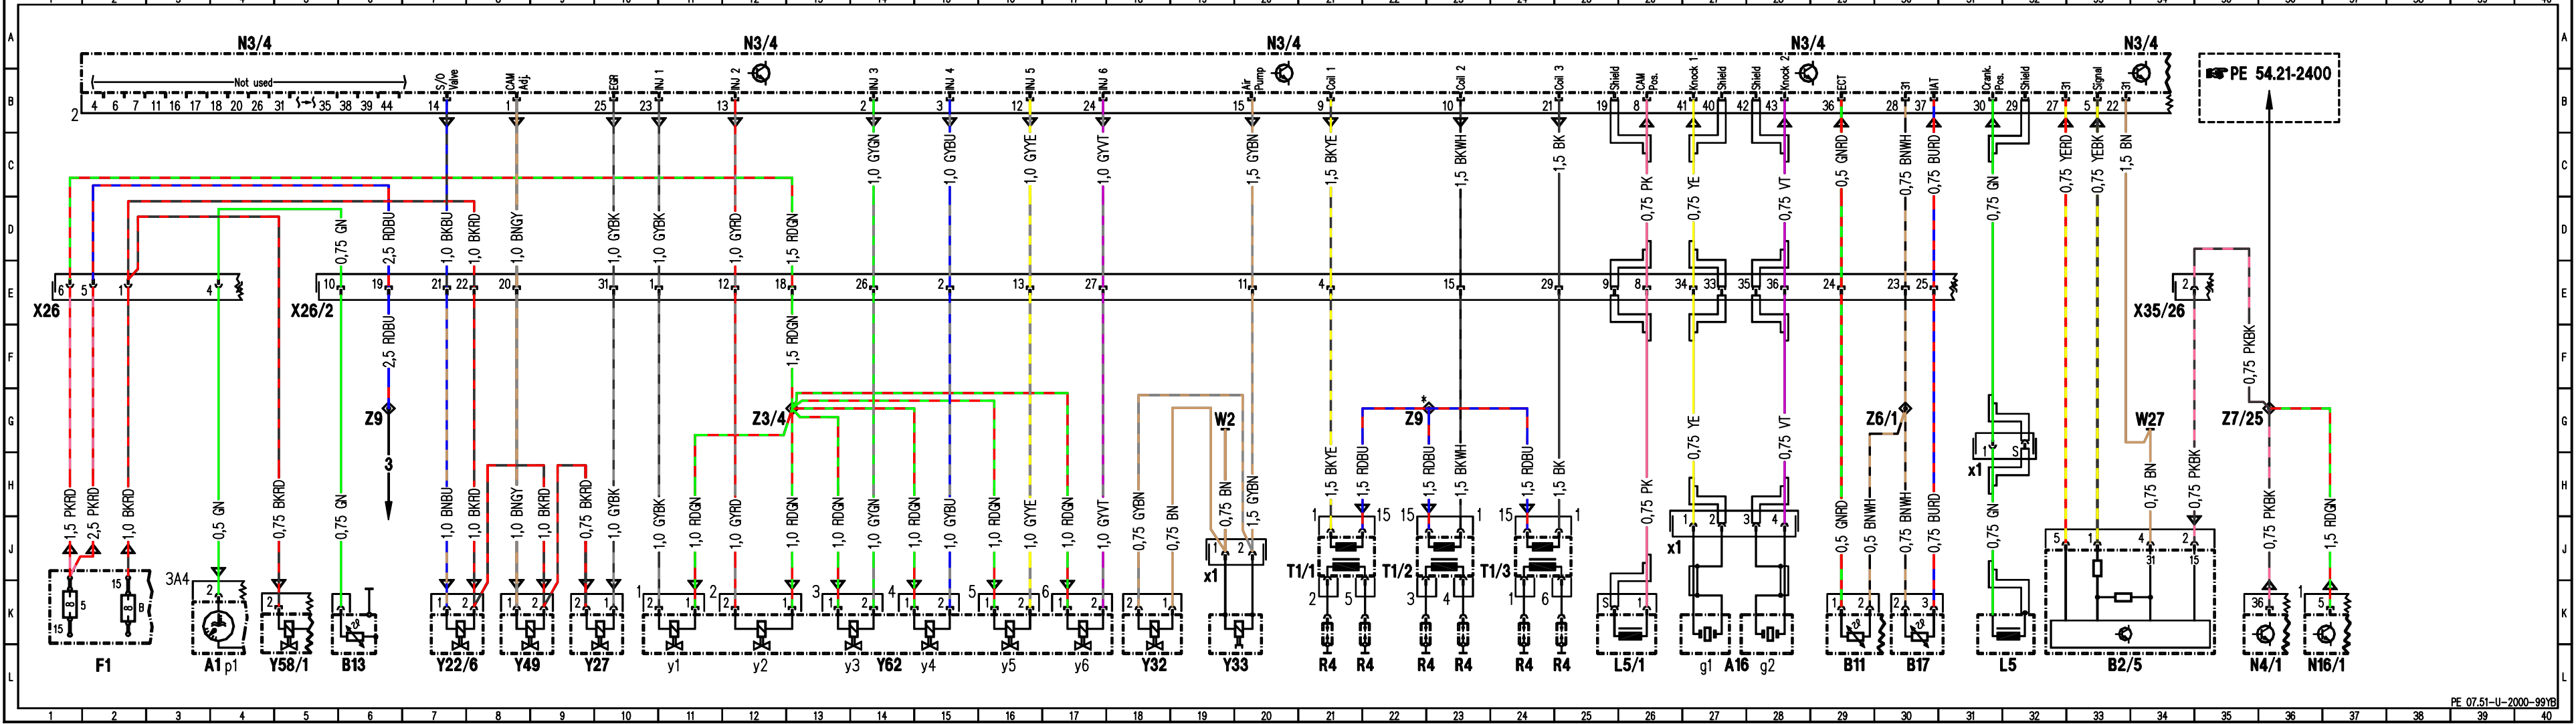
N3/4
Not used
S/O Valve
CAM Adj.
EGR
INJ 1
INJ 2
INJ 3
INJ 4
INJ 5
INJ 6
Air Pump
Coil 1
Coil 2
Coil 3
Shield
CAM Pos.
Knock 1
Knock 2
ECT
IAT
Crank. Pos.
Signal
PE 54.21-2400
X26
X26/2
X35/26
Z9
Z3/4
W2
Z6/1
W27
Z7/25
x1
3A4
1,5 PKRD
2,5 PKRD
1,0 BKRD
0,5 GN
0,75 BKRD
0,75 GN
2,5 RDBU
1,0 BKBU
1,0 BNBU
1,0 BNGY
1,0 GYBK
1,0 GYRD
1,0 RDGN
1,5 RDGN
1,0 GYGN
1,0 GYBU
1,0 GYYE
1,0 GYVT
1,5 GYBN
0,75 GYBN
0,75 BN
1,5 BKYE
1,5 RDBU
1,5 BKWH
1,5 BK
0,75 PK
0,75 YE
0,75 VT
0,5 GNRD
0,75 BNWH
0,75 BURD
0,75 YERD
0,75 YEBK
1,5 BN
0,75 PKBK
F1
A1 p1
Y58/1
B13
Y22/6
Y49
Y27
y1
y2
y3
Y62
y4
y5
y6
Y32
Y33
T1/1
T1/2
T1/3
R4
L5/1
g1
A16
g2
B11
B17
L5
B2/5
N4/1
N16/1